


HOW TO Unterbau

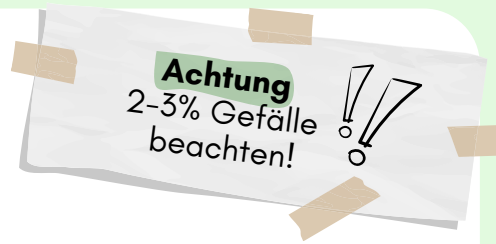

1

Bereich mit einer Schnur **abstecken**
Achtung: alle Seiten gerade?

2

Boden mit Spaten **ausheben** (ca. 15-20 cm)

3

Mit Rüttelplatte **verdichten**

4

Falls erwünscht: **Randsteine** setzen

5

Schotter darauf setzen & verdichten
(ca. 10-15 cm)

6

Feine **Unebenheiten** ausgleichen, mit ...

Splitt

- robust
- leitet Feuchtigkeit gut ab

oder

Beton

- feste Basis
- auf Wasserdurchlässigkeit achten!

7

Drainageschicht auflegen (z.B.: Vlies)
Verhindert Unkraut, ist aber wasserdurchlässig

Nun kann mit dem gewünschten Aufbau gestartet werden!